


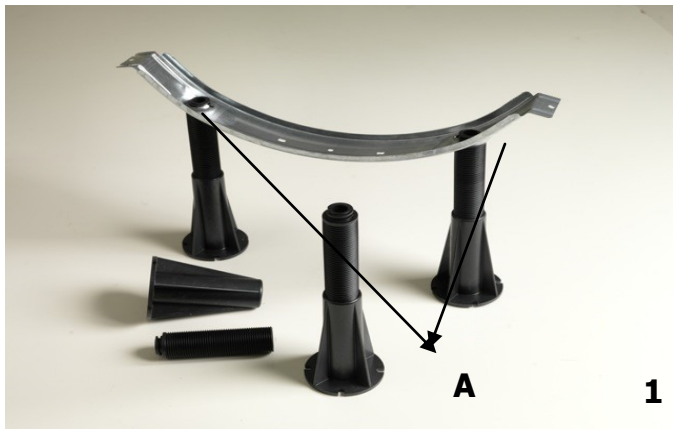

**1**

INSERT PLASTIC PADS (A) IN INDICATED POSITION.  
 INSERER LES PROTECTIONS PLASTIQUES (A) EN LA POSITION INDIQUEE.  
 INSERTAR LOS APOYOS PLASTICOS (A) SEGUN INDICADO.  
 DIE KUNSTSTOFFEINZELFÜSSE (A) IN DIE GEKENNZEICHNETEN LÖCHER STECKEN.



**1**

**CASSIA 1700-1200**

ASSEMBLY METAL FEET

MONTAGE PIEDS METALIQUES

MONTAJE PATAS METALICAS

BADEWANNENFÜSSE AUS METALL FÜR WANNEN

**2 / 3**

PLACE THE FEET CRADLE ON BATHTUB, INCORPORATE EXTENSION ARMS AND SECURE TO CRADLE. SCREW THREADED DEET TO THE CRADLE.

PLACER LES BERCEAUX SUR LA BAIGNOIRE, INSERER LES MONTANTS VERTICALES ET FIXER AUX BERCEAUX. VISSER LES PIEDS FILETÉS AUX BERCEAUX.

COLOCAR PATAS SOBRE BAÑERA, INSERTAR BRAZOS VERTICALES Y FIJAR A LA CUNA. ATORNILLAR PATAS ROSCADAS A LA CUNA.

DIESES FUSSTEIL AUF DIE WANNE LEGEN, DAS METALLVERLÄNGERUNGSTEIL EINHÄNGEN UND FESTSCHRAUBEN.



**2 / 3**


**4**

PLACE BATHTUB IN POSITION ON THE FLOOR AND ADJUST HEIGHT AS REQUIRED.

PLACER LA BAIGNOIRE EN POSITION ET REGLER L'HAUTUEUR.

PONER BAÑERA SOBRE PATAS Y AJUSTAR ALTURA.

DIE BADEWANNE IN DIE VORGESEHENE POSITION BRINGEN UND DIE HÖHE DURCH DREHEN DER FÜSSE EINSTELLEN.

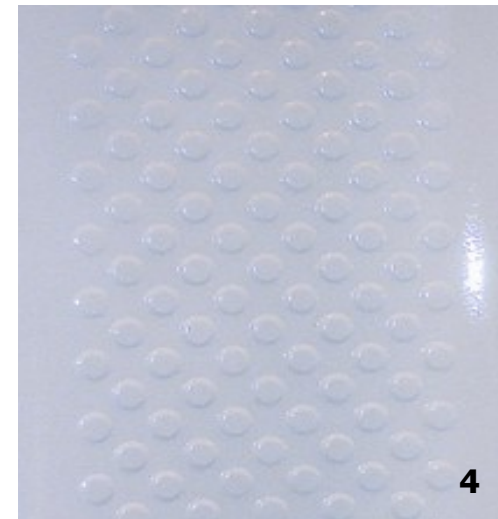

**4**