


Description	: Shower Unit
Tanım	: Duş Sistemi


Size / Ebat (cm) : 140x25

Height / Yükseklik (cm) : 140


Weight / Ağırlık (kg) : 6,5

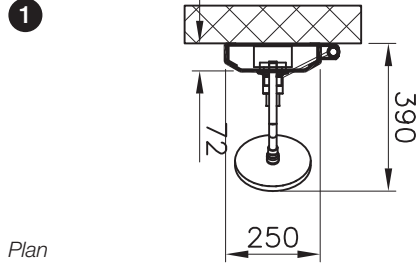

Plan

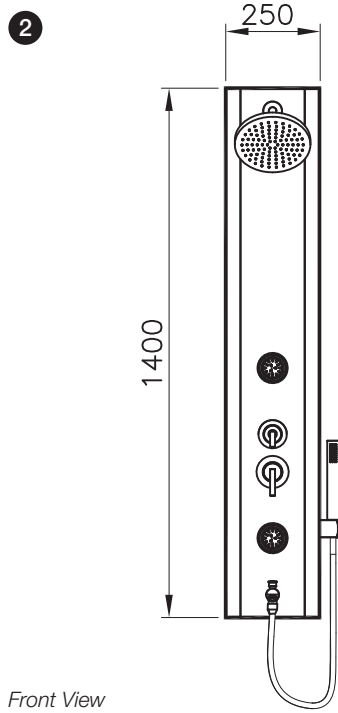

Front View
Ön Görünüş

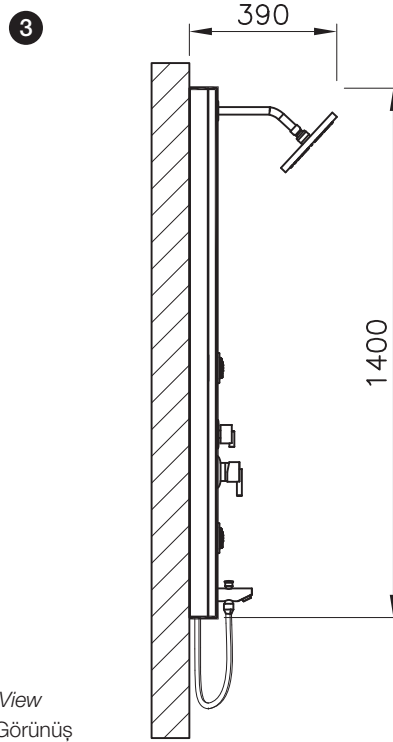


Side View
Yan Görünüş

Points to Notice:

- Before starting shower system installation, installation steps based on the model of shower tray or bathtub to be used are followed and completed.
- Shower Systems should be installed to a floor whose cold and warm connections and tiling are already realized.
- Tiling are already realized the walls should be straight.
- For technical details, technical data sheet is considered.
- The water pressure should be between 3-6 bar.
- User Manual is delivered with the product.

Dikkat Edilecek Noktalar:

- Masajlı duş sistemi montajına başlamadan zeminde bulunan duş teknesinin veya küvetin modeline göre montaj adımları takip edilerek duş teknesi montajı tamamlanmış olmalıdır.
- Masajlı Duş Sistemi, duvar karoları döşendikten ve banyodaki inşaat faaliyetleri bittikten sonra monte edilmelidir.
- Duvar gönyede olmalıdır.
- Masajlı Duş Sistemi ile ilgili teknik ölçüler, ürün ile birlikte verilen Teknik Bilgiler Föyü'nde yer almaktadır.
- Ürünün bağlanacağı yerdeki su basıncı 3-6 bar arasında olmalıdır.
- Garanti Belgesi ve Kullanım Kılavuzu ürün ile birlikte verilen poşet içerisinde yer almaktadır.

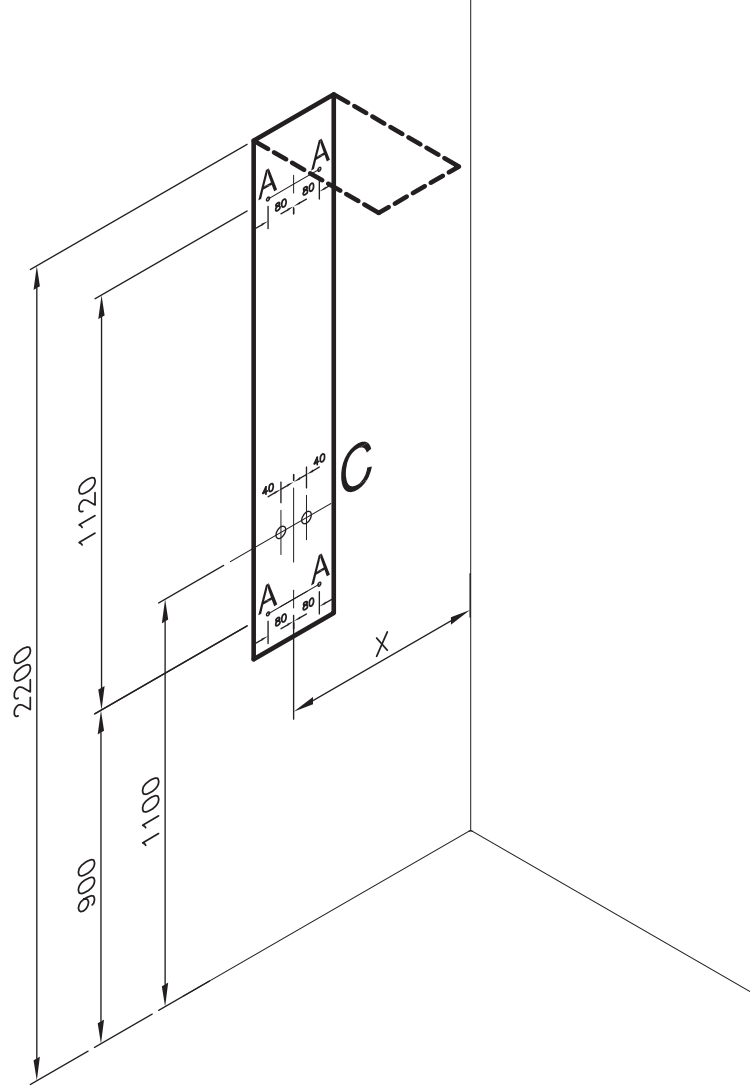

Perspective
Perspektif görünüş

GB A: Points for the installation of the wall hangers.
C : Hot & cold water inlet for the wall taps.

There is no need to leave additional space for the silicone during the installation process. It is enough to prepare the required area according to the size of the product.






The height of the ceiling of the place where the product is to be installed should be at least 2,2 m.
Ürün montajının yapılacağı mekanda tavan yüksekliği en az 2,2 m. olmalıdır.

TR A: Askı elamanlarının monte edileceği noktalar.
C : Duvardan batarya için sıcak - soğuk su çıkış ölçüleri.

Montaj sırasında silikon için ek pay bırakılmasına gerek yoktur.
Ürünün ebadı dikkate alınarak gereken alanın hazırlanması yeterlidir.

Installation of Shower Systems

Masajlı Duş Sistemleri Montaj Adımları

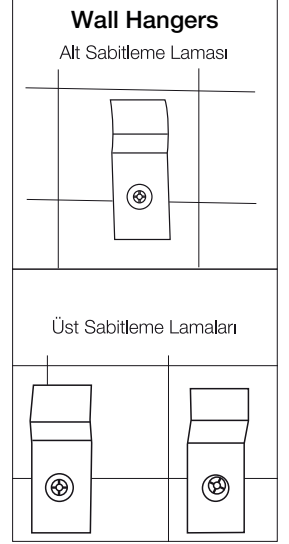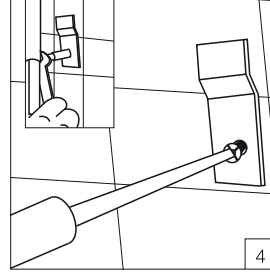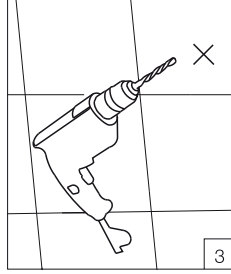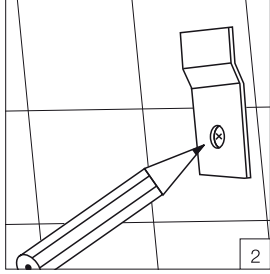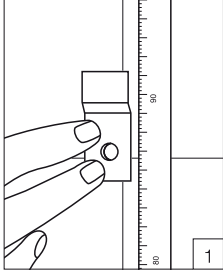

- 1- Wall hangers are distances of lower and upper lama should be adjusted in accordance with dimensions specified in product technical data sheet.




Duvar askı lamaları montaj yüksekliğinde ayarlanır. Alt ve üst bölümdeki lamaların ara mesafeleri Ürün Teknik Bilgiler Föyü'nde gösterilen ölçülere uygun olacak şekilde ayarlanmalıdır.

- 2- Wall ceramics are marked from the holes on the hanger lama.

Askı lamaların üzerindeki deliklerin içinden duvar seramikleri üzeri işaretlenir.

- 3-4 Points marked are drilled as per 10 mm pegs and plugged.

İşaretlenen noktalar 10 mm'lik dübeğe göre delinir ve dübellenir.

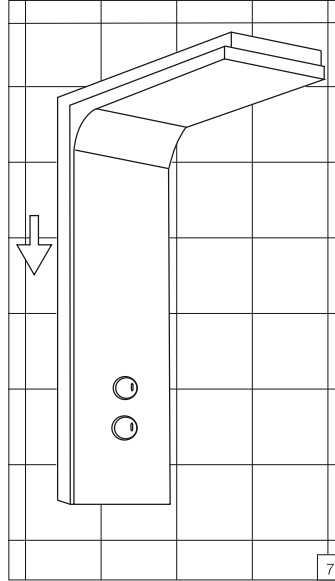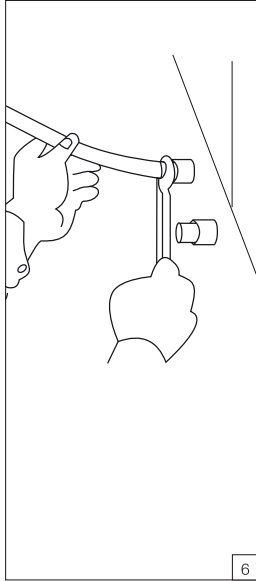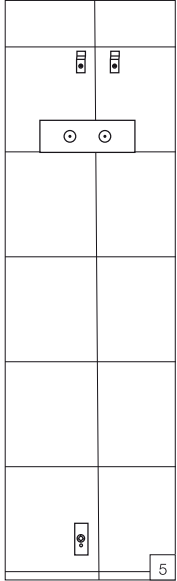

- 5- After wall connections of massage shower system become ready for the installation, the conformity of cold/warm water connection locations prepared before is checked.

Masajlı Duş Sistemi duvar bağlantıları montaja hazır hale geldikten sonra, daha önceden hazırlanmış sıcak ve soğuk su bağlantı yerlerinin uygunluğu kontrol edilir.

- 6- Flexible hoses under the massage shower system are used for cold/warm water connections.

Sıcak ve soğuk su bağlantılarının yapılması için masajlı duş sisteminin arkasında bulunan flexible hortumlar kullanılır.

- 7- Following the check of leakproofing, massage shower system wall hanger lama is inserted top do.

Su sızdırmazlığı kontrol edildikten sonra Masajlı Duş Sistemi duvar askı lamalarına yukarıdan aşağıya doğru takılır.

Following installation of massage shower system, a proper enclosure is mounted on bathtub or shower tray.

Masajlı Duş sistemi montajı tamamlandıktan sonra istenirse Küvet veya Duş Teknesi üzerine uygun bir kabin monte edilir.

